


## คู่มือใช้งาน

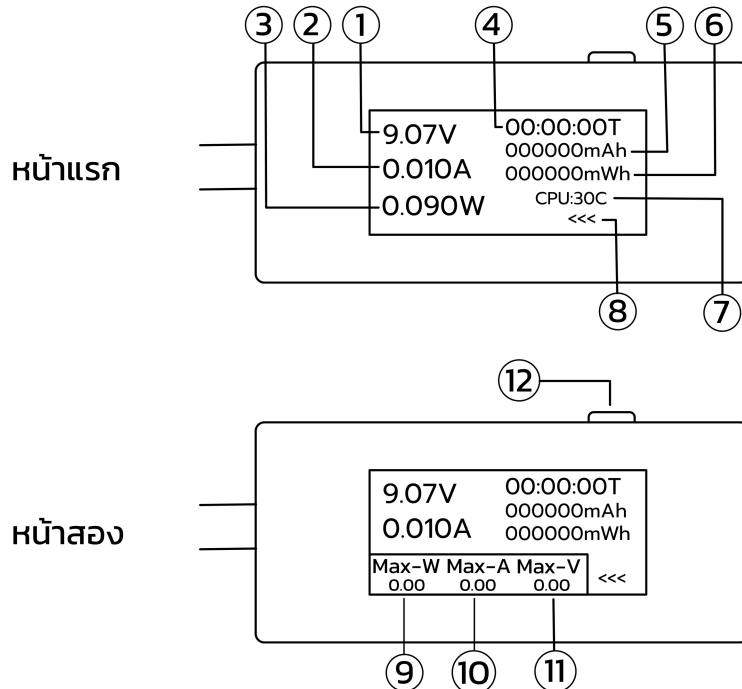

## หน้าจอแสดงผล

1. แรงดันไฟฟ้า 4-30V
2. กระแสไฟฟ้า 0-5A
3. กำลังไฟฟ้า 0-150W
4. เวลา 0-99 ชั่วโมง
5. ความจุไฟฟ้า 0-666666mAh
6. ปริมาณกำลังไฟฟ้า 0-999999Wh
7. อุณหภูมิชิพ
8. ทิศทางกระแสไฟฟ้า
9. ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่บันทึกไว้
10. กระแสสูงสุดที่บันทึกไว้
11. แรงดันสูงสุดที่บันทึกไว้
12. ปุ่มกดด้านข้าง

## วิธีใช้งาน

1. เสียบปลั๊กด้านอินพุตด้วยสายเพาเวอร์ซัพพลาย นำปลายสายอีกด้านต่อเข้าเพด Pedal Meter Mini จะทำงานทันทีโดยแสดงค่าแรงดัน และค่าอื่นๆ
2. กดปุ่มด้านข้าง เพื่อเปลี่ยนหน้าจอแสดงผล
3. กดปุ่มด้านข้างสองครั้งติดกัน เพื่อเปลี่ยนกลับทิศจอแสดงผล
4. กดปุ่มด้านข้าง ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีเพื่อรีเซ็ตค่าที่บันทึกไว้